



Tabella dei consumi e delle misure

Altezza (cm) Pegasus Basic	Numero di profili										Numero di croci																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
193,8	202	10	31	22	52	33	44	73	44	94	55	66	115	66	136	77	88	157	88	178	99	110	199	220	241	262	283	304	325	283	143	262	283	304	325	
174,6	182	9	28	20	47	30	40	66	40	85	50	60	104	60	123	70	80	142	80	161	90	100	180	199	218	237	256	275	294	256	130	237	256	275	294	
155,4	162	8	25	18	42	27	36	59	36	76	45	54	93	54	110	63	72	127	72	144	81	90	142	157	172	187	202	217	232	202	117	187	202	217	232	
136,2	142	7	22	16	37	24	32	52	32	67	40	48	82	48	97	56	64	112	64	127	72	80	123	136	149	162	175	188	201	175	104	162	175	188	201	
117	122	6	19	14	32	21	28	45	28	58	35	42	71	42	84	49	56	97	56	110	63	70	104	115	126	137	148	159	170	148	91	137	148	159	170	
97,8	102	5	16	12	27	18	24	38	24	49	30	36	60	36	71	42	48	82	48	93	54	60	85	94	103	112	121	130	139	121	78	112	121	130	139	
78,6	82	4	13	10	22	15	20	31	20	40	25	30	49	30	58	40	45	67	45	76	50	50	66	73	80	87	94	101	108	94	65	87	94	101	108	
59,4	62	3	10	8	17	12	16	24	16	31	20	24	38	24	45	28	32	52	32	59	36	40	52	57	62	67	72	77	80	72	56	62	67	72	77	
40,2	42	2	7	6	12	9	12	17	12	22	15	18	27	18	32	21	24	37	24	42	27	30	31	31	34	37	40	43	46	40	39	42	45	48	48	
21	22	1	4	4	7	6	8	10	8	13	10	12	16	12	19	14	16	22	16	25	18	20	22	24	26	28	30	32	32	28	26	28	30	32	32	
Lunghezza (cm) Basic	22	42	62	82	102	122	142	162	182	202	222	242	262	282	302	322,2	342,2	362,2	382,2	402,2	422,2	442,2	462,2	482,2	502,2	522,2	542,2	562,2	582,2	602,2	242	262	282	302	322,2	342,2
Lunghezza (cm) Pegasus	21	40,2	59,4	78,6	97,8	117	136,2	155,4	174,6	193,8	213	232,2	251,4	270,6	289,8	308,2	326,2	344,2	362,2	380,2	398,2	416,2	434,2	452,2	470,2	488,2	506,2	524,2	542,2	560,2	251,4	270,6	289,8	308,2	326,2	344,2

VetroQUICK è consigliato per applicazioni in interni.

NB Per superfici di dimensioni superiori occorre procedere a calcoli strutturali specifici

SEVES



VetroQUICK
sistema di installazione

semplice, veloce, sicuro

SEVES
GLASS
BLOCK


Seves S.p.A.
Administration, Offices, Factories, Warehouses
Via R. Giuliani, 360 - 50141 Firenze - Italia
Tel.: +39 055 449 51 - Fax: +39 055 425 009 6
Sales Dept. Fax: +39 055 455 295
www.sevesglassblock.com

VetroQUICK è un sistema di posa a secco che permette la realizzazione di pareti di mattoni di vetro.

Sistema d'installazione semplice - rapido - sicuro che si compone di soli due accessori: un **profilo** e una **croce**.

Accessori:

Preparare le croci da inserire nei vari punti della parete;

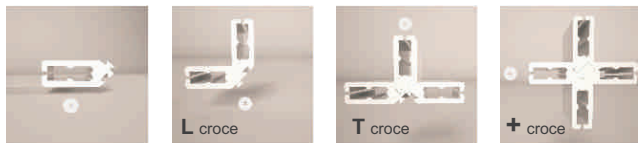



"L" croce: si utilizza per gli angoli della parete

"T" croce: si utilizza per il perimetro della parete (ad esclusione degli angoli)

"+" croce: si utilizza tra vetro mattone e vetro mattone (ad esclusione del perimetro e degli angoli della parete)



Profilo da adoperare in caso di pareti con angolo a 90°

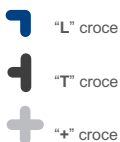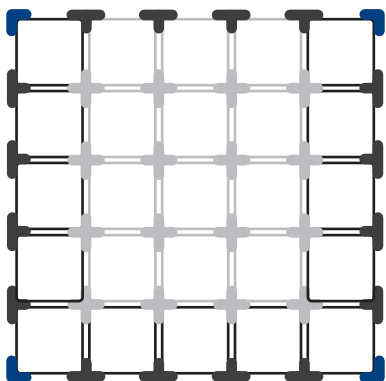

Numero di croci necessari per mq: 36 pz.

Numero di profili necessari per mq: 60 pz.

Installazione:

IMPORTANTE: prima di cominciare ad installare:

Disegnare con una matita sul pavimento e sul muro le dimensioni della parete di mattoni di vetro che si desidera realizzare, facendo attenzione che queste linee siano in squadra e in bolla. Nel caso in cui la parete venga realizzata con un profilo di legno od altro materiale, occorre fissare bene il profilo al pavimento e al muro.

Processo di installazione

Tagliare le alette di una croce fino a formare una "L" (per l'angolo di partenza) o una "T" (per la prima fila di mattoni).

In caso di realizzazione di parete a bandiera (o utilizzo di terminale di parete)

Tagliare i profili in corrispondenza della linea di demarcazione indicata direttamente sul profilo (possono essere effettuati due tipi di taglio, uno per l'adattamento al terminale, l'altro per il formato rettangolare del vetro mattone).

L'uso del tipo di croce dipende dal vetro mattone scelto (Pegasus o Basic). Tagliare una croce a forma di L (foto A) e incastrarla con i profili in corrispondenza della fessura che indica il mattone di vetro scelto (Pegasus o Basic) fino a formare un angolo retto.

In corrispondenza dei fori presenti sul profilo, disegnare i punti necessari sul pavimento e sul muro ed effettuare i fori con il trapano. Collocare i tasselli e avvitare la struttura a squadra precedentemente realizzata con VetroQUICK.

Tagliare una croce a forma di T e incastrarla con i profili. Continuare ad aggiungere profili e croci, ripetendo le operazioni di disegno, perforazione e avvitamento, fino a raggiungere la larghezza della parete che si desidera realizzare.

Prima devono essere posizionati i profili orizzontali dopodiché inseriti quelli verticali facendoli scorrere all'interno delle fessure delle croci.

Collocare i mattoni di vetro fra i profili in verticale fino ad ultimare la fila.

Incastrare una croce a forma di "T" sopra il mattone appoggiato alla parete (lateralmente) per poter continuare con il 'processo' d'installazione con VetroQUICK.

Aggiungere ulteriori file di accessori VetroQUICK e file di mattoni in vetro fino a completare la parete disegnata precedentemente.

Finitura

La finitura dei giunti deve essere realizzata con malta a presa rapida.

Mescolare l'apposita malta riempitiva a base cementizia.

Applicarla con una spatola adatta o con frattazzo con spugna.

- Riempire i giunti con apposita malta del colore desiderato.
- Passare il frattazzo sull'area dei giunti una volta indurita la malta.

Pulire con un panno umido la superficie del vetro quando la malta sarà già asciutta ma non indurita, e rifinire il tutto con un prodotto appropriato.

VetroQUICK è un sistema studiato e sviluppato per essere usato in ambienti interni.

Tuttavia può essere utilizzato in ambienti umidi o esposto all'acqua (come per esempio per box doccia) se si adoperava una malta impermeabilizzante e se la finitura è realizzata a regola d'arte.

Le informazioni contenute in questo fascicolo tecnico sono accurate ed attendibili nei limiti della nostra conoscenza.

Non avendo Seves S.p.A. nessuna possibilità di controllo sulle condizioni di posa, le modalità di esecuzione, l'utilizzo della manodopera competente nell'installazione e il corretto uso dei materiali accessori, nessuna garanzia può essere estesa al materiale dopo la posa in opera dello stesso.


Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'ufficio tecnico Seves SpA.



Assicurarsi che la base di appoggio della parete sia perfettamente piana, in caso contrario mettere uno spessore adeguato alla base.

(Profili in legno)

È necessario che la parete sia perfettamente allineata in orizzontale e verticale.

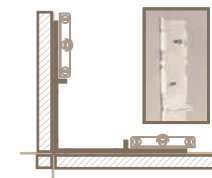


Tagliare le croci e incastrarle con i profili. Continuare ad aggiungere profili e croci, ripetendo le operazioni di disegno, perforazione e avvitamento, fino a raggiungere la larghezza della parete che si desidera realizzare.



Collocare i mattoni di vetro fra i profili in verticale.



Aggiungere ulteriori file di accessori VetroQUICK e file di mattoni in vetro fino a completare la parete disegnata precedentemente.

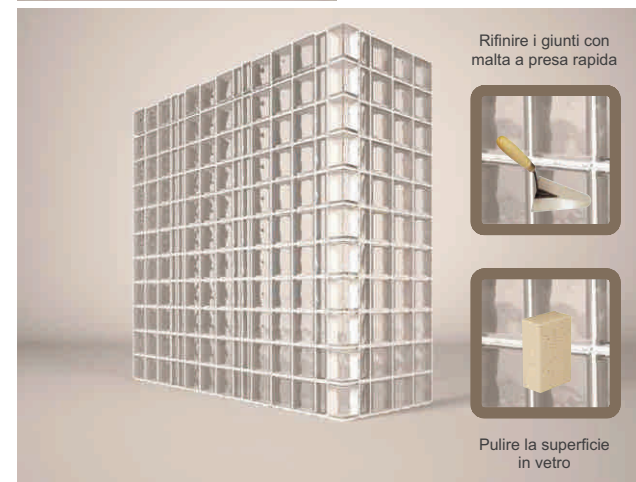

Rifinire i giunti con malta a presa rapida

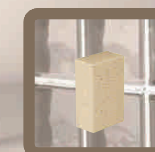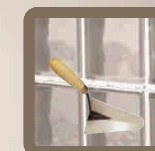

Pulire la superficie in vetro

Per ulteriori informazioni o per vedere il video di installazione si prega di visitare il sito:

www.vetroquick.com
www.sevesglassblock.com